



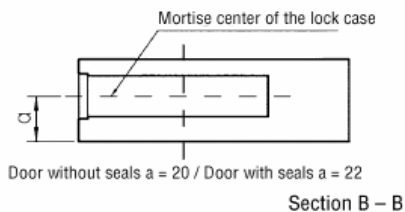

## PAIGALDUSJUHEND LUKUKORPUSTELE ABLOY® 2011, 2014, 2016, 2024, 2025, 4238, 4249, 4260, 4570, 9456

1. Tee joonise järgi süvis uksele.
2. Paigalda lukukorpus süvisesse ja kinnita pakendis olevate kruvidega ukse külge.
3. Veendu, et lukukorpus liigub süvisesse vabalt (ei ole liiga tihkelt).
4. Veendu, et lukukeel liigub vabalt.

**Tähelepanu! Kontrolli, milline võtmepeesa/väändenupp/link uksele tuleb ja tee külgpuurimised vajaduse järgi.**

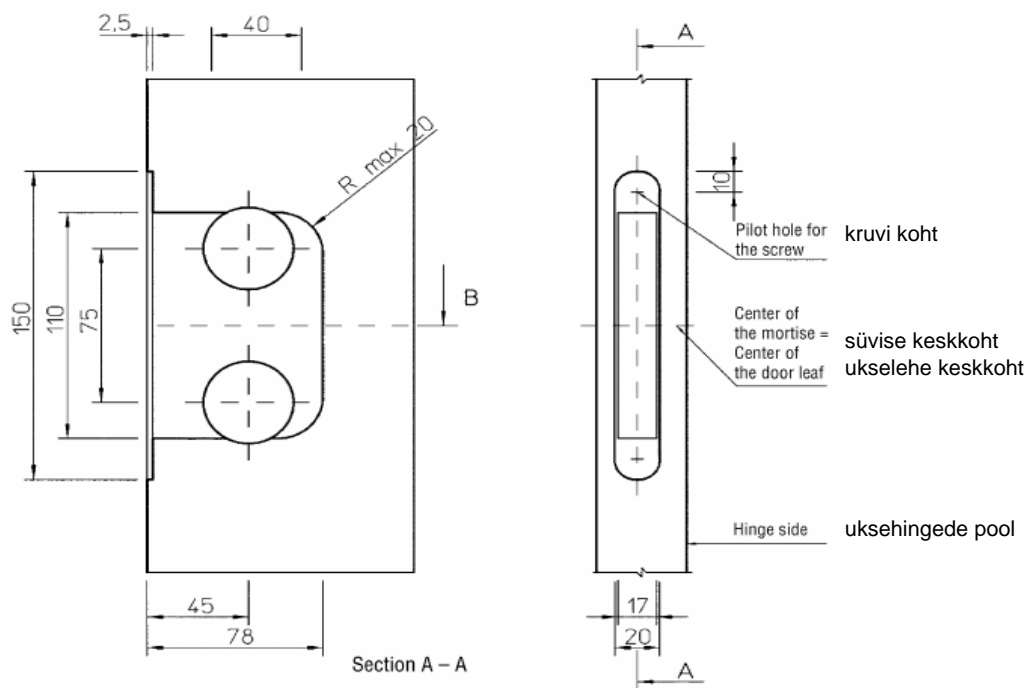

When 7640 cover plate is used with locks 2024 and 2025 it is recommended to make the mortise for the forend 3 mm deep.

lukukorpuse keskjoon  
uks ilma tihendita a=20  
Uks koos tihendiga a=22

Kui lukukorpustele 2024 ja 2025 paigaldada katteplaati 7640, soovitame lukukorpuse süvise teha 3 mm sügavama